
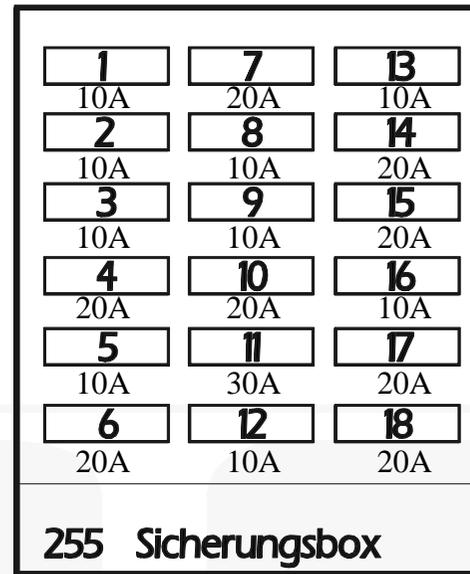


# Relaisanordnung und Sicherungen hinter Beifahrersitz

# DE LOREAN DMC 12

\* bezeichnet gleiche oder gegeneinander austauschbare Relais, alle Nummern entsprechen den Bezeichnungen und Nummern im Stromlaufplan  
**ACHTUNG:**  
 Relais 106 ist ein BOSCH 2 x Ein = 30 auf 87 / 87b 0 332 015 012  
 restliche \* Relais sind 2 x Um = 30 auf 87 / 87a

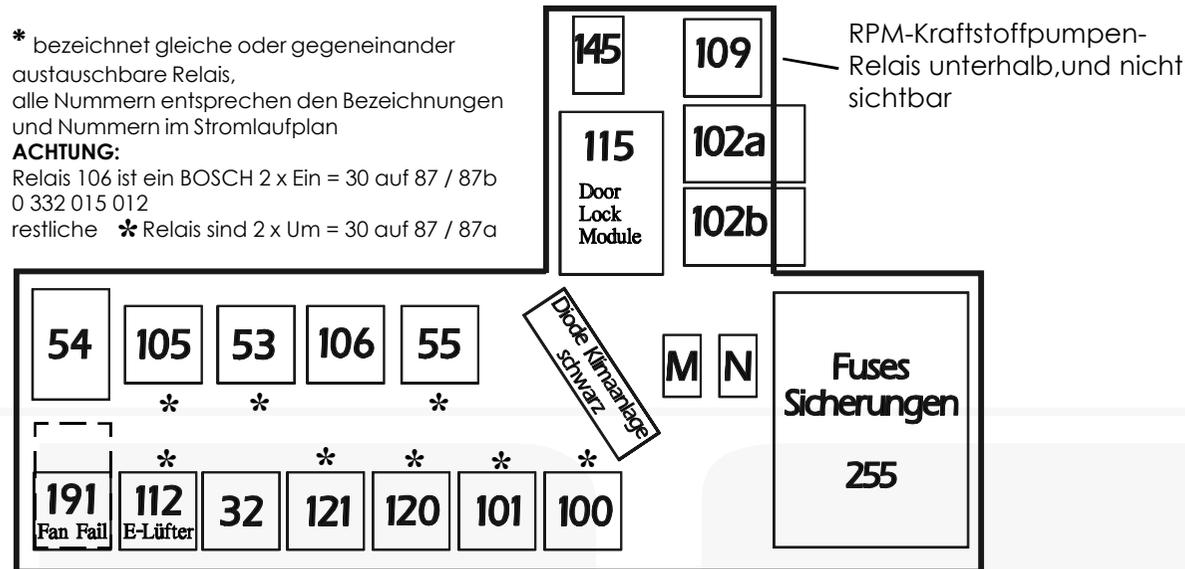

kommt von (30=Dauer; 15=Zündung; 30/87=von Relais) -> über Sicherung -> an Verbraucher

- |  |          |       |  |
|--|----------|-------|--|
| 54 = Widerstand 5 Ohm, Klimaanlage (A/C=Air Condition) (roter Sockel)    | 15 ->    | 1 ->  | Kraftstoffpumpe/Leerlaufregler/Motormanagement   |
| 191 = „FAN FAIL RELAY“ resp. Drahtbrücke (blauer Sockel)                 |          |       | Zündungskontrolle                                |
| 105 = Anlasserentlastungs- und Sicherheitsrelais (bei Automatikgetriebe) | 30/87 -> | 2 ->  | Begrenzungs-/Kennzeichenleuchte Standlicht LI.   |
| 112 = Kühlerventilatoren Entlastungsrelais                               | 15 ->    | 3 ->  | Scheibenwischer                                  |
| 53 = Klimaanlage (A/C) und Panel Beleuchtung                             | 15 ->    | 4 ->  | Warnblinker                                      |
| 32 = Innenraumbeleuchtung / Verzögerungsrelais (weißer Sockel)           | 15 ->    | 5 ->  | Instrumente, Servicelampen, E-Lüfter Steuerstrom |
| 106 = Hauptrelais für Taktventil + Zentralsteuereinheit (gelber Sockel)  | 30 ->    | 6 ->  | Hupen und Blinkerschalter                        |
| 121 = Innenraumlüfter 4. Stufe   | 30 ->    | 7 ->  | Relais 106 für Taktventil und Lamba - ECU        |
| 55 = Relais für Heckscheibenheizung (grüner Sockel)                      | 30/87 -> | 8 ->  | Begrenzungs-/Heckleuchte Standlicht RE.          |
| 120 = Innenraumlüfter 3. Stufe   | 15 ->    | 9 ->  | elektrische Außenspiegel + Heckscheibe           |
| 101 = Relais Fernlicht   | 15 ->    | 10 -> | Klimaanlagenbetätigung u. „Door Lock“ Lampe      |
| 100 = Relais Abblendlicht  | 15 ->    | 11 -> | elektrische Fensterheber / Radio / Klimaanlage   |
| 145 = Zentralverriegelungssicherung 25 Amp                               | 30 ->    | 12 -> | Innenraumbeleuchtungen                           |
| 115 = Zentralverriegelungs - Modul (Haupteinheit)                        | 15 ->    | 13 -> | Automatikgetriebe                                |
| 109 = Benzinpumpenrelais + Drehzahlrelais RPM (unterhalb)                | 30/87 -> | 14 -> | vom Abblendlichtrelais 100 zum Abblendlicht      |
| 102a = Zusatzrelais Zündschloß 1.Stufe (Zündung noch aus)                | 30/87 -> | 15 -> | vom Fernlichtrelais 101 zum Fernlicht            |
| 102b = Zusatzrelais Zündschloß 2.Stufe (Zündung ein)                     | 15 ->    | 16 -> | Automatikgetriebe                                |
| M = Kühlerventilatoren Hauptsicherung 25 Amp                             | 30 ->    | 17 -> | Zigarettenanzünder / Uhr                         |
| N = Ventilatorgeschwindigkeitsicherung 25 Amp                            | 30 ->    | 18 -> | Bremsleuchten (beide)                            |